


おしぼり製造機

品番 SOD-100・SOD-200

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに、大切に保管してください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

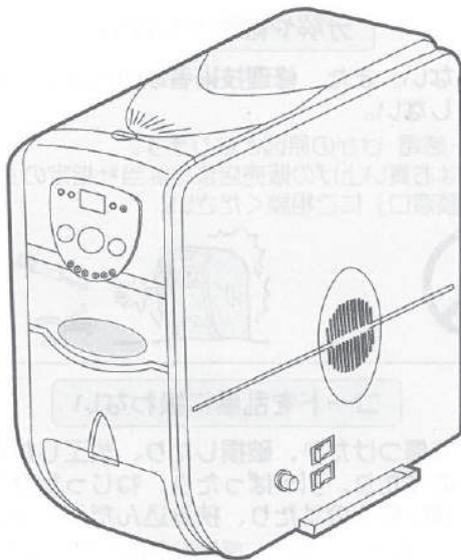

特長

- 1本専用と5本取出が選べる
本数切換スイッチ付
- おしぼりの温度が選べる
常温・暖 切換スイッチ付
- おしぼりの長さが選べる
長さ切換スイッチ付

も く じ

ページ

安全上のご注意	1~3	必ず守る	
各部のなまえ	4		使 い か た
使用前の準備	5		
使用方法	6		
お手入れのしかた	7	そ の 他	
使用上のご注意	8		
愛情点検	8		
仕様	8		
故障かな?と思ったら	9		
アフターサービスについて	10		
保証書	裏表紙		

業 務 用

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容


⚠ 注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



警告


さし込みプラグのほこりやごみを定期的に取り除く

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

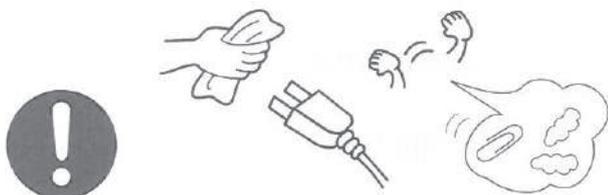

幼児や子供が本体に触れないようにする

- 可動部に触れたり、本体が落下しけがをするおそれがあります。

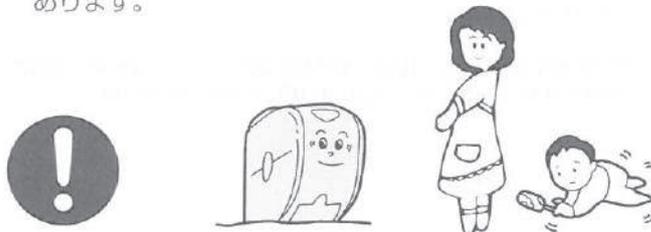

アースを確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取付は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店に相談してください。



分解や修理をしない


改造しない。また、修理技術者以外の方は、分解や修理をしない。

- 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社指定の「お客さま相談窓口」にご相談ください。



ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない

- 感電やけがをすることがあります。

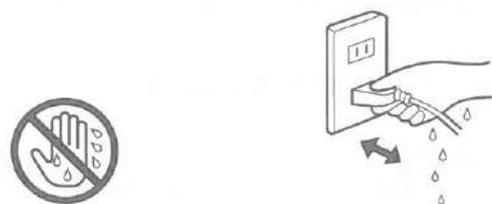

コードを乱暴に扱わない

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

- コードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷んだときは使用しない


コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しななかったりするとき、コンセントのさし込み口がゆるいときは使用しない。

- 感電・ショート・発火の原因となります。



屋外など水のかかる場所に設置しない

- 漏電・感電の原因となります。

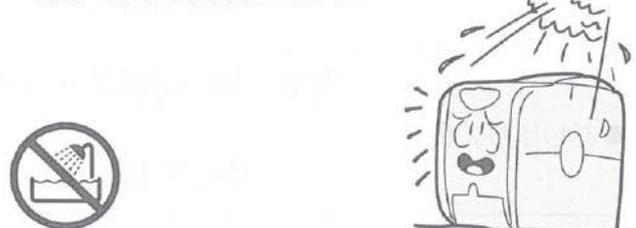

● 本文中の絵表示の意味です。

<p>⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。</p>	<p>⊘ 一般的な禁止</p>	<p>⊘ 分解禁止</p>	<p>⊘ 水ぬれ禁止</p>
<p>● は、必ず実行していただく「強制」の内容です。</p>	<p>⊘ ぬれ手禁止</p>	<p>⊘ 水場使用禁止</p>	
	<p>⚠ 必ず行う</p>	<p>⚡ アース線接続</p>	<p>🔌 さし込みプラグを抜く</p>

警告


本体を転倒させない

- けがをするおそれがあります。



火気の近くで使用しない

- 100%天然植物繊維のロールタオルを使用しているため、火災の原因となります。

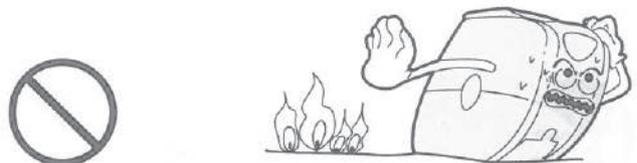

すき間から手や異物を入れない

本体の排出口やすき間から手やピン・針金などを入れない。

- 回転部分に触れたり、感電や異常動作してけがをすることがあります。



専用除菌液を希釈して使用する

- 濃度が高いと、皮フなどに悪影響をおよぼすおそれがあります。



注意


平らなところに設置する

- グラついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に設置すると、落ちたり倒れたりし、けがの原因となります。



壁から離して設置する

- 本体の周りに空間を確保してください。壁を傷めることがあります。

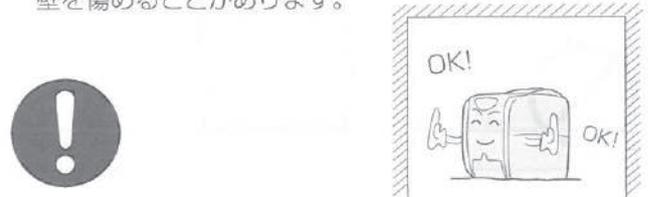

専用除菌液を使用する

- 専用除菌液以外は人体に悪影響をおよぼしたり、本体にも悪影響をおよぼすおそれがあります。



長時間使用しないときはロールタオルと水は抜く

- 5日以上使用しないときはロールタオルは抜く。また、タンクの水を排水する。

- そのまま使用されますと衛生的にもよくなく、また故障にもなります。



必ず守る


安全上のご注意



注 意

必ずさし込みプラグを持って抜く


- 感電やショートして発火することがあります。

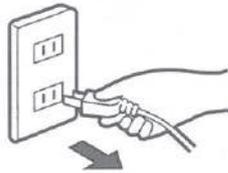

使用しないときは、さし込みプラグを抜く

また、タンク・ロールタオルのセット・お手入れのときも、電源を「OFF」にする。


- けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

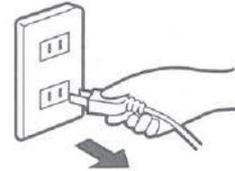

移動時には、さし込みプラグを抜く

本体を移動させるときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜く。

- コードが傷つき、火災・感電の原因となります。

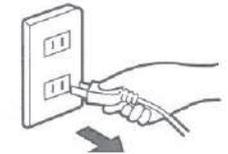

排水時、熱湯に注意する

本体裏面にある排水栓から水を抜くとき、熱湯に注意する。

- やけどの原因となります。



ぬれた手でスイッチなどを操作しない

- 感電の原因となります。



水につけたり、かけたりしない

- 感電や漏電の原因となります。



本体の上に物を置かない

本体を踏み台にしたり、重いものをのせたりしない。

- 変形・破損・けがの原因となります。



水を入れたまま本体を移動させない

- 水がもれるおそれがあり、感電・漏電の原因となります。



担当者以外は蓋をあけない

- タンク・ロールタオルのセット・お手入れなどは、管理担当者がおこなってください。



専用除菌液はお客さまや幼児の手のとどくところに置かない


- 専用除菌液を飲料水とまちがえて口に入れたりすると、人体に悪影響をおよぼすおそれがあります。




必ず守る

各部のなまえ



表示パネル

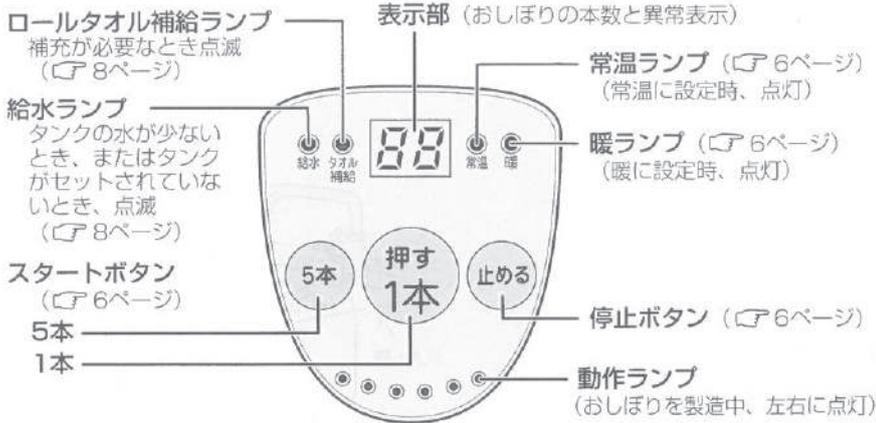

前面

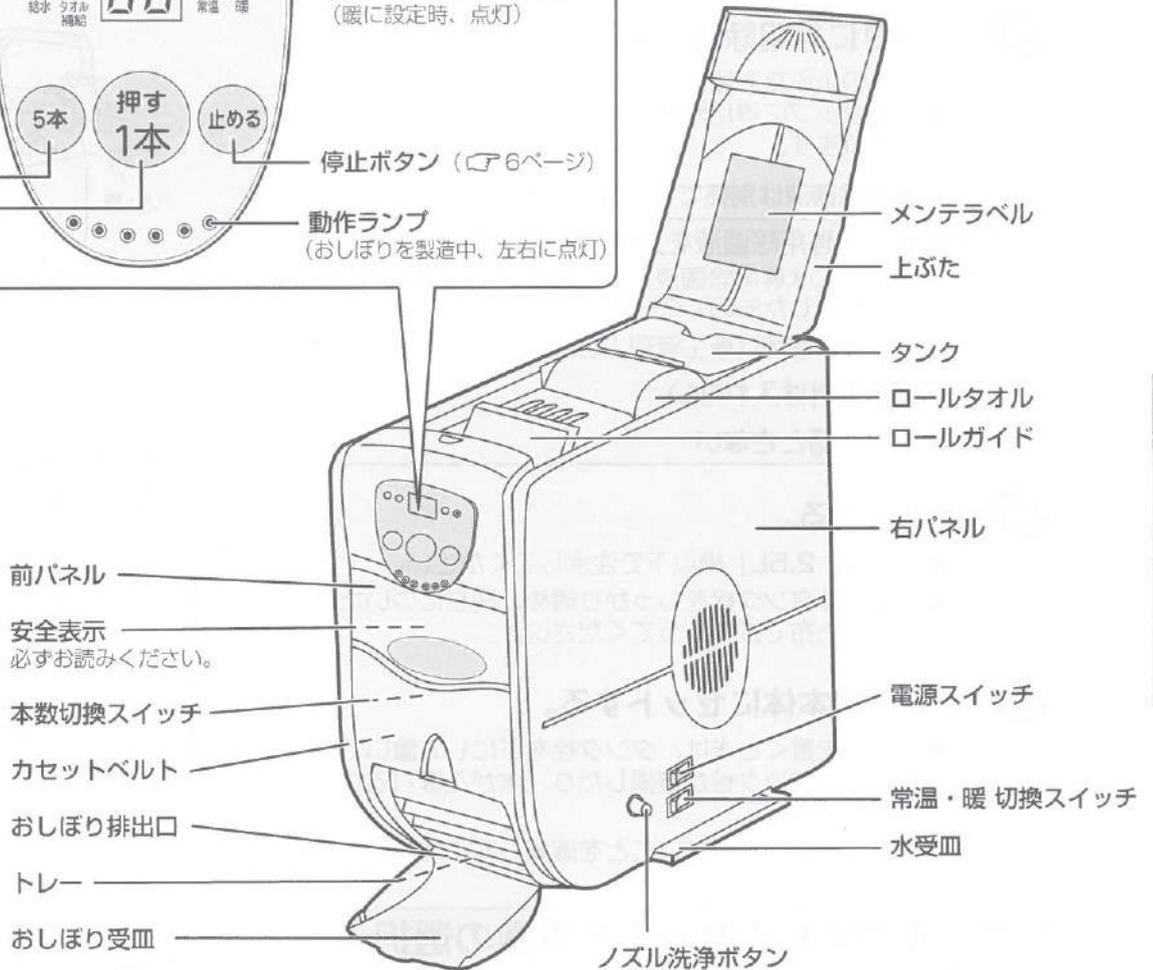

裏面

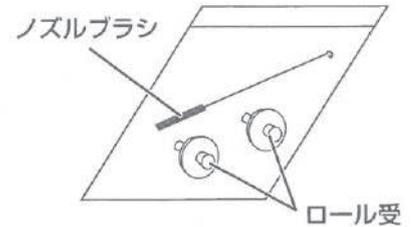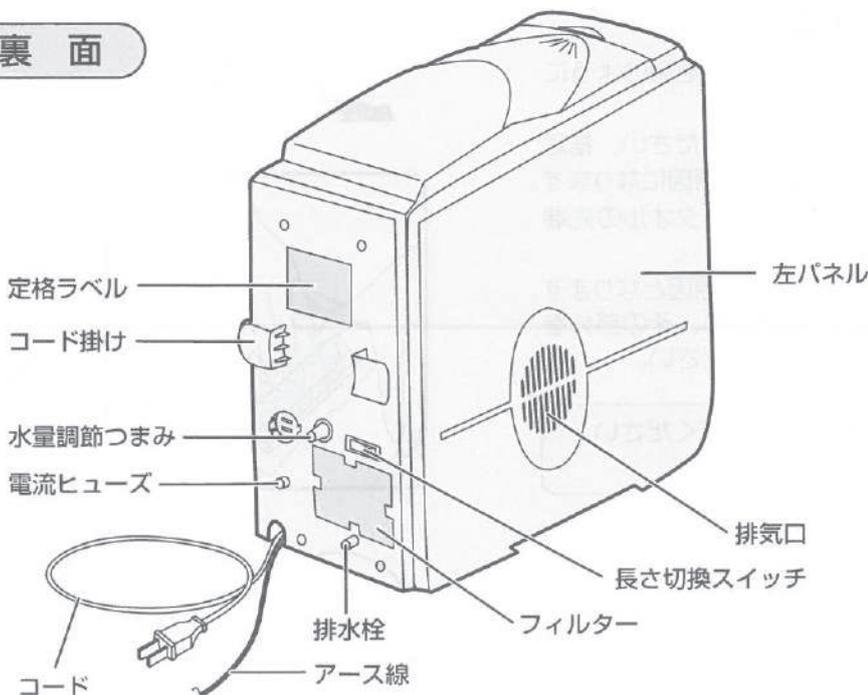

※上ぶたを開けると入っています。(ナイロン袋入)

お買い上げ時の状態

- * 電源スイッチ：OFF
- * 常温・暖 切換スイッチ：常温
- * 長さ切換スイッチ：長
- * 水量調節つまみ：中

使用前の準備

本体が安定した場所に設置してあり、電気工事士によるアース工事がしてあるか必ず確認してください。
水受皿を本体の下にセットしてください。

給水(タンクのセット)

1 タンクに専用除菌液を入れる。

- 本体の上ぶたを開け、タンクを取り出します。
- 計量カップに専用除菌液を50~80CC注ぎ、タンクに入れます。

※ 専用除菌液は別売です。(カップ付)

● 希釈した専用除菌液を入れて使用する

※ タンクには専用除菌液と水を所定の割合(30~50倍に希釈したもの)で一杯にしてください。

※ 水だけの使用は衛生管理上おやめください。

- 水道水以外は入れない
- タンクを落とさない




2 水を入れる。

- 「FULL 2.5L」線以下で注水してください。
- 注水後はタンク栓をしっかり締め、周りについた水は乾いた布で拭き取ってください。

3 タンクを本体にセットする。

- タンクを置くときは、タンク栓を下にして置いてください。タンク栓が破損したり、水がこぼれることがあります。
- タンクが傾いていないことを確認してください。


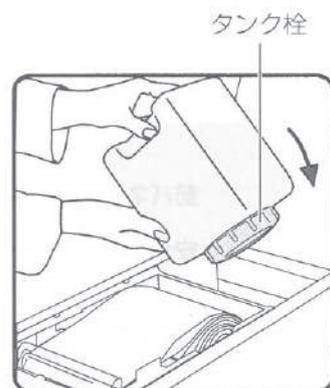


ロールタオルのセットと本数の選択

1 ロールタオルをセットする。

- ロール受を左右に取り付け、巻き方向を図のようにセットします。
※必ず指定のロールタオルをご使用ください。指定以外のものをご使用の場合、故障の原因になります。
- ロールガイドを少し上に上げ、ロールタオルの先端をタオル位置まで挿入します。
※まっすぐ正しく入れないとつまりの原因となります。先端がヨレヨレになっているときは、その部分を切り取ってもう一度セットしてください。

ロールタオルはトイレに流さないでください。
トイレがつまる原因になります。

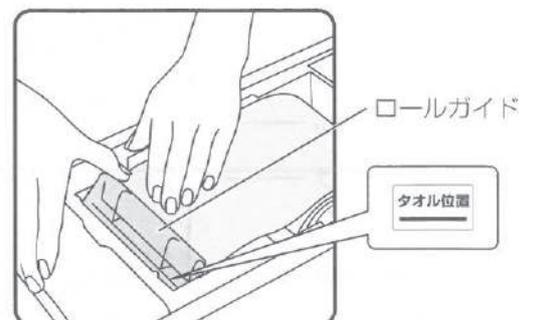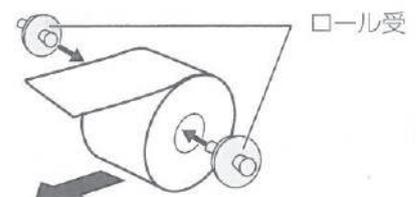

2 本数を選択する。

- 前パネルを開け、中央にある本数切換スイッチで切り換えます。
※必要枚数に応じて、1本専用と通常に切り換えてください。



1本専用




通常位置

使用方法

さし込みプラグをコンセントに根元まで確実にさし込んでください。

1 電源スイッチを「ON」にする。

- 右パネルにある電源スイッチを「ON」にします。
- 表示パネルの「常温」ランプが点灯します。
常温・暖 切換スイッチを「暖」側にしたときは、「暖」のランプが点灯します。

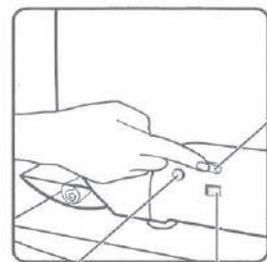

電源スイッチ

2 おしぼり受皿を開く。

※閉めたまま使用すると、おしぼりがつまることがあります。


ノズル洗浄ボタン

常温・暖 切換スイッチ

3 本体に水を回します。

使い始めは水が本体内部全体にいきわたっていないため、右パネルのノズル洗浄ボタンを2～3秒押し続けて水を送ってください。

ボタンを長い時間押しすると、本体下部に水もれのおそれがありますのでご注意ください。

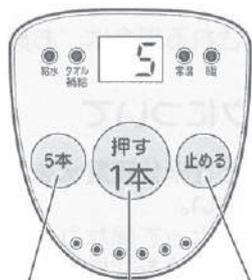

「5本」ボタン

「停止」ボタン

「1本」ボタン

4 スタートボタンを押します。

- 必要枚数に応じてボタンを押してください。
- 5本** ボタンを押して途中で止めたいときは、**止める** ボタンを押してください。
(本数切換スイッチが通常位置のとき)

例 3本取出したいとき


押す 1本 ボタンを3回押します。



おしぼり温度の選択について

右パネルの「常温」・「暖」切換スイッチで、ご希望の温度を選択してください。

※「暖」は、スイッチを押して約20分後に暖かいおしぼりになります。

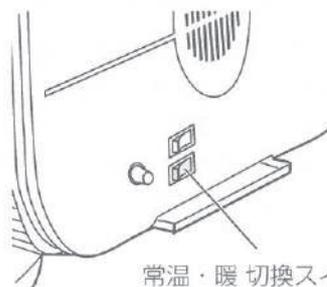

常温・暖 切換スイッチ

ロールタオルの長さ調節について


本体裏面の「長・短」長さ切換スイッチでおしぼりの長さ調節ができます。必要に応じてご使用ください。

長 約24cm (誤差±1cm)

短 約20cm (誤差±1cm)

「しめり」調節について

本体裏面の水量調節つまみでおしぼりのしめり具合が調節できます。必要に応じてお好みの位置に合わせてください。

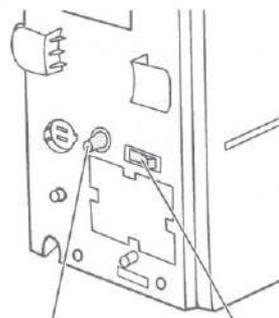

水量調節つまみ

長さ切換スイッチ


お手入れのしかた

本体表面について

水を含ませた、柔らかい布を固くしぼって拭いてください。
ベンジン・シンナーなどは表面を傷めますので使用しないでください。
※汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふくませ、固くしぼってふいてください。

さし込みフィルターについて

ときどきタンクの下に付いているさし込みフィルターを取りはずし、水洗いしてください。
頻度によって異なりますが、汚れが落ちないときは交換してください。(1~2ヶ月毎を目安に)
交換される場合は、お買上げの販売店へご相談ください。

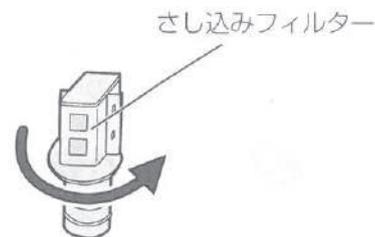


タンクについて

ときどき半分程度水を入れ、タンク栓をしてふり洗いをしてください。
頻度によって異なりますが、いちじるしく水もれがするときはタンク栓を交換してください。



本体裏面のフィルターについて

ときどき取りはずして、掃除機でホコリを吸いとってください。
汚れがひどいときは、水洗いしてください。

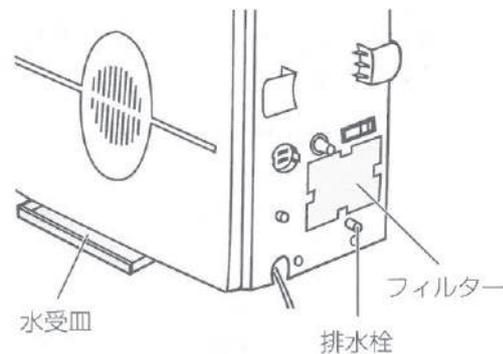


水受皿について

使用前、および一日に一回以上、水がたまっていないか点検してください。
※水があふれることがあります。
ときどき取りはずして、水洗いしてください。

ノズル穴の洗浄について

- さし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 前パネルを開け、下側左右にあるネジをとり、カセットベルトをはずします。
- キャップをはずし、ノズルブラシで洗浄してください。
頻度や水道水の性質によって異なりますが、ノズルからの水の出が悪いときに洗浄してください。

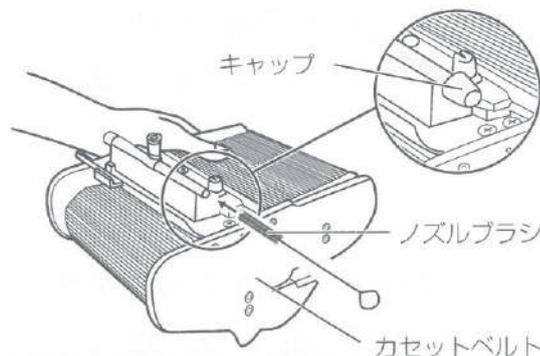


5日以上使用しない場合

- さし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ロールタオルをはずし、タンク内の水を排水してください。

本体内の排水について


● 裏面の排水栓を回してはずし、内部の水を捨ててください。
このとき、下に容器を置いて水を受けてください。
※そのまま放置されますと衛生的にもよくなく、また故障の原因にもなります。
※本体を運搬するときも、内部の水を排水してください。

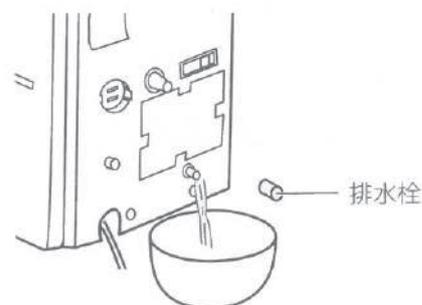

使用上のご注意

ロールタオルが詰まったとき

- 警告音（ピー、ピー、ピー）でお知らせします。
- さし込みプラグをコンセントから抜いてください。
※表示部に「E」と表示しているときは前パネルを開け、カセットベルトを引き抜いて、詰まったおしぼりを取り除いてください。

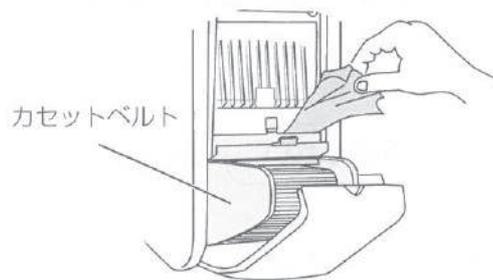

ランプと表示部の点滅、および警告音（5回）について

- 給水ランプと表示部の点滅、および警告音
上ぶたを開けタンクを取出し、専用除菌液で希釈した新しい水を入れてください。（ 5ページ）
- ロールタオル補給ランプと表示部の点滅、および警告音
上ぶたを開け新しいロールタオルと交換してください。（ 5ページ）

愛情点検



安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

こんなことはありませんか

- コードやさし込みプラグが変形・変色・損傷している。
- コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- コードを動かすと、電源が入ったり切れたりする。
- 本体がいつもより熱い。

使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。

さし込みプラグにほこりやごみがたまっている。

ほこりやごみを取り除いてください。

仕様

電源	交流100V 50-60Hz共用
消費電力	常温：50W 暖：200W
寸法	幅 約 22.9 cm×奥行き 約 52.3 cm×高さ 約 45.3 cm
タンク容量	約2500cc
質量	約 12.5kg
タオル取出数	約115~130本/ロール（30m巻の場合）
取出時間	初めの1本 4~5秒 連続の場合 2~3秒/2本以降
使用温度範囲	室内温度 約5~35℃
電流ヒューズ	3A

- ※ロールタオル・専用除菌液・さし込みフィルター・タンク栓(パッキン)は、消耗品です。(別売) 本体をお買上げの販売店でご購入ください。
- ※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

その他

故障かな？と思ったら



修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

症状

確認してください

処置

本体が動かない	さし込みプラグがコンセントから抜けていませんか？	奥まで確実にさし込んでください。
本体底に水がたまる	水受皿が正しくセットされていますか？	水受皿を確実に本体底へセットしてください。
ランプが点灯しない	電源スイッチが「ON」になっていますか？	👉 6ページ
	本体裏面のヒューズが切れていませんか？	お買い上げの販売店に連絡してください。
おしぼりが出てこない	ロールタオルが確実にセットしてありますか？	👉 5ページ
	おしぼりがつまっていませんか？	👉 8ページ
5本を押しても1本しかでない	本数切換スイッチが1本専用になっていませんか？	👉 5ページ
乾いたおしぼりが出てくる	● 水量調節つまみが「少」側になっていませんか？	● 水量調節つまみを回し、しめり具合を調節してください。 ● 👉 6ページ
	● 使いはじめにノズル洗浄ボタンを押していますか？	
べたべたのおしぼりが出てくる	水量調節つまみが「多」側になっていませんか？	水量調節つまみを回し、しめり具合を調節してください。

異常表示について

- 誤った使いかたをすると運転を停止し、状況に応じて表示パネルが次のように点滅します。
(異常状態でなくなると消灯します。)

パネルの表示	原因と点検	処置
〔 〕	前パネルがしまっていない。 ● 警告音(5回)でお知らせします。	確実にはめ込んでください。
	水またはロールタオルが切れています。 ● 警告音(5回)でお知らせします。 ● 給水、またはタオル補給ランプが点滅。	給水、またはロールタオルを補充してください。(👉 5ページ)
E1	カッター刃周りのトラブルが発生しています。 ● 警告音(5回)でお知らせします。	ロールタオルのつまりなどを確認してください。(👉 8ページ)
E2	温度センサーが故障しています。 ● 警告音(20回)でお知らせします。	お買い上げの販売店に連絡してください。

アフターサービスについて

保証書 この取扱説明書に印刷されています

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買上げ日から1年間です。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。
くわしくは、保証書をごらんください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このおしぼり製造機の補修用性能部品を製造打切後、5年保有しています。
性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスのお問い合わせ

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」（別紙または下記）にお問い合わせください。

お問合せ

（株）ゼロ・インフィニティ 092-861-0111

受付時間：平日10:00～17:00

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	おしぼり製造機	品番	SOD-100・SOD-200
保証対象	本体	保証期間	(お買上げ日から) 1年間
★ お買上げ日		年 月 日	
★ お客様		★ 販売店	
ご芳名 様		住所・店名	
ご住所 〒()			
電話 () -		電話 () -	

★ 印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、出張修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご指示ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 車両・船舶への搭載などで使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 別売品、消耗品・磨耗・損傷・紛失。
 - ヘ. 製造番号の改変及び、取り外した製品。
 - ト. 本書の提示がない場合。
 - チ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご事情により、本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、販売元にお問い合わせください。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、別紙記載の「お客さまご相談窓口」をご覧くださいのうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または別紙記載の「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、10ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。